

Elektrický masážní kartáč do koupele

Model: XC-688

Uživatelský manuál

Důležitá bezpečnostní opatření

⚠ Varování: aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a jiných fyzických zranění.

- Děti si s kartáčem nesmí hrát jako s hračkou. Děti mohou používat pod dohledem dospělých.
- Před použitím zkontrolujte, zda je masážní hlava pevně nainstalována, aby se předešlo zranění způsobenému pádem rotační masážní hlavy.
- Nepoužívejte tento kartáč v blízkosti hořlavých a výbušných předmětů nebo kapalin.
- Při používání tohoto výrobku s dráždivými látkami používejte ochranné brýle a plastové rukavice.
- Držte vlasy a volné oblečení mimo dosah tohoto stroje během provozu.
- Je zakázáno vkládat jakékoli příslušenství, když je kartáč v provozu.

Příslušenství přístroje a charakteristika



kartáč na mýdlo

mycí houbička

měkký kartáč

silikonový kartáč

kartáč pro
mikrodermabrazí


Technologie

Někdy bývá velmi obtížné mýt ručně pokožku nebo si nemůžete důkladně umýt záda. Tradiční elektrické kartáče na koupání mnohdy nevyhovují funkcí nebo ergonomickým designem. Oblouková rukojeť tohoto kartáče vám při používání poskytuje pocit pohodlí. Tento kartáč má dostatečně silný výkon, snadno nabijete pomocí USB kabelu.

Uvedení k přístroji


Tento produkt – elektrický masážní kartáč do koupele se skládá z rukojeti a masážního nástavce do koupele. Unikátní designový koncept umožňuje snadnou a pohodlnou výměnu masážní hlavy. Pět různých masážních hlav je vhodných pro dospělé i děti. Rotační masážní hlava jemně a účinně čistí a masíruje pokožku, také poskytne uvolnění a úžasné potěšení z koupele. Dlouhá oblouková rukojeť usnadňuje koupání. I starší a obézní lidé ji mohou snadno používat. Spínač je snadno ovladatelný. Vysoce kvalitní měkké těsnění a voděodolný design vám mohou poskytnout pohodlí i ve vaně.

Detail přístroje

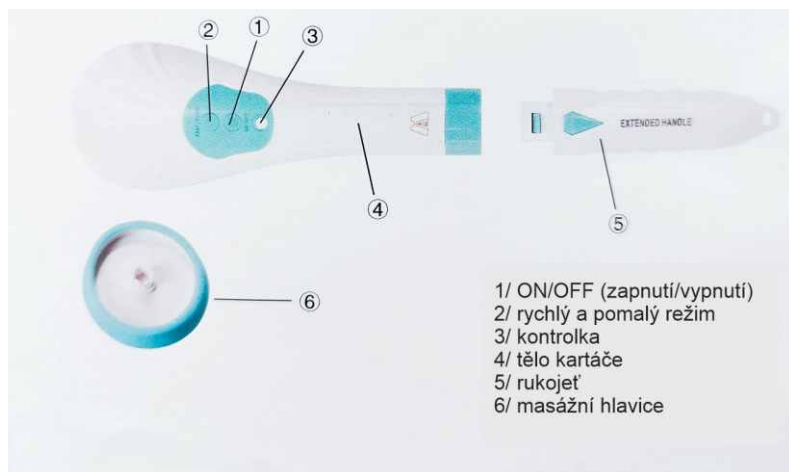

Používání přístroje

1. Upevněte mycí nástavec k elektrickému kartáči a přitlačte, aby pevně držel. Ujistěte se, že je pevně nainstalována před použitím (viz obrázek 1).
2. Táhněte směrem ven při výměně masážní hlavy. Můžete si vybrat kteroukoli z pěti masážních hlav (viz obrázek 2).
3. Přidejte sprchový gel do horního středu masážní hlavy.
4. Červené světlo se rozsvítí, když stisknete vypínač (ON/OFF – zapnutí/vypnutí). Po přepnutí do rychlého nebo pomalého režimu (FAST/SLOW) se rozsvítí zelené světlo – (FAST - rychlý režim), růžovozelené světlo – (SLOW - pomalý režim). Červené světlo zhasne po stisknutí vypínače (ZAP/VYP) pro vypnutí. (viz obrázek 3).
5. Vstoupí do stavu ochrany proti nízkému napětí, pokud je napětí při spuštění nižší než 2,8 V.
6. Použijte napájecí adaptér DC5V/1A nebo 2A pro nabíjení a otevřete kryt nabíjecího portu (viz obrázek 4).
7. Červené světlo svítí při nabíjení, zelené světlo svítí, když je přístroj plně nabitý.
8. Po nabíjení zakryjte kryt nabíjecího portu (viz obrázek 5).

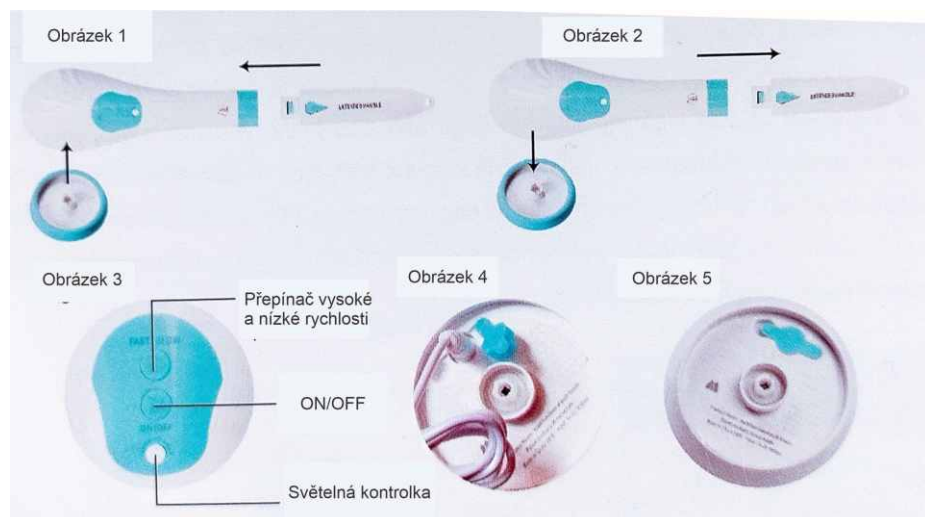

Údržba a skladování

Po použití umyjte kartáč a masážní hlavici, abyste zvýšili účinnost čištění a prodloužili životnost.

1. K mytí přístroje použijte jemný čistící prostředek a měkkou houbičku, aby byl kartáč čistý, bez prachu a nečistot.
2. Při mytí elektrického kartáče zapečťte nabíjecí port baterie, aby nedošlo k poškození elektrických komponent vlivem vniknutí vody.
3. Uchovávejte tento produkt v prostředí uvnitř budov.

Opatření

Společnost neustále zlepšuje produkty. Proto si vyhrazujeme právo na úpravu specifikací produktu a interpretaci manuálu. Produkty mohou být změněny bez předchozího upozornění. Standardní vybavení a záložní příslušenství se mohou lišit v různých zemích.