


(CZ) NÁVOD K OBSLUZE - PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Podavač předmětů s magnetem a LED, skládací, 82 cm

SYMBOL: 15531 EAN/GTIN: 5907451307830

Důležité bezpečnostní pokyny


- Používejte tento produkt pouze k jeho určenému použití, jak je popsáno v tomto manuálu.
- Nedovolte dětem používat tento produkt. Není to hračka.
- Pokud se zdá, že je jakákoli část poškozená nebo nefunkční, okamžitě ho přestaňte používat.
- Čistěte podle potřeby.
- Nepokoušejte se zvedat předměty, které váží více než 2,3 kg.
- Není určeno pro komerční použití.

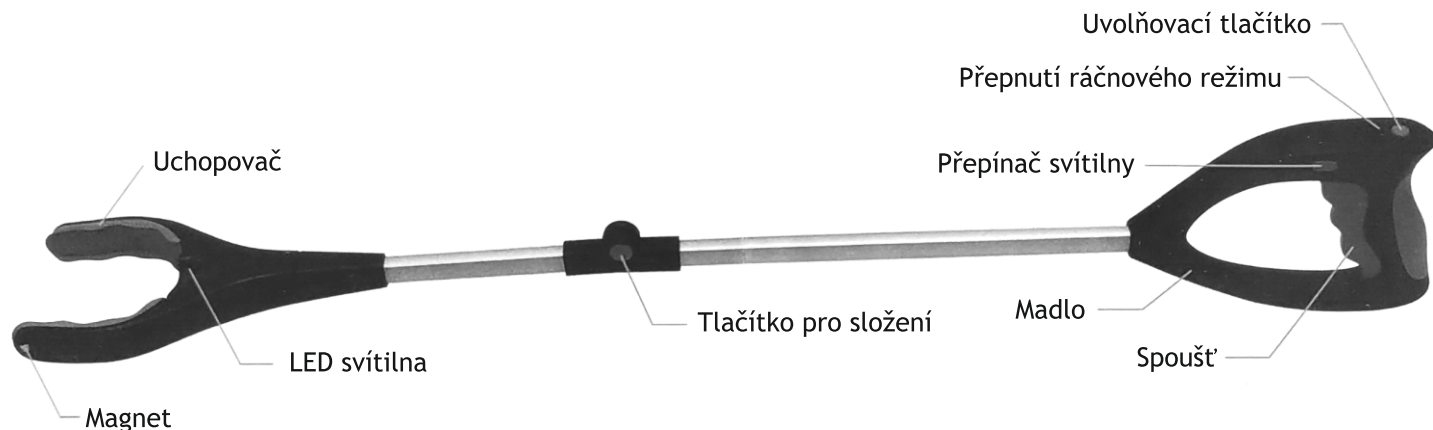

Jak rozložit podavač předmětů

Pro rozložení podavač předmětů, stiskněte a podržte modré tlačítko skládání uprostřed tyče pro skládání nebo rozkládání.

DŮLEŽITÉ: Vždy stiskněte a podržte tlačítko skládání před uzamčením polohy."

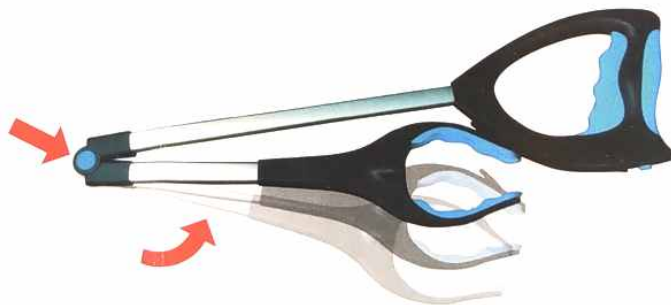

Jak používat podavač předmětů v běžném režimu



Ujistěte se, že přepínač na vrcholu rukojeti je posunutý dopředu. Stiskněte modré tlačítko na vrcholu rukojeti a poté posuňte spínač dopředu.

Chcete-li použít podavač jako uchopovač, jednoduše umístěte uchopovač kolem objektu, který chcete zvednout, a stiskněte a držte spoušť.

Když chcete položit objekt, umístěte jej na pevný povrch. Jakmile je na místě, jemně uvolněte spoušť.

Otáčení uchopovačů

Chcete-li dosáhnout do těsných oblastí, vytáhněte konec uchopovače, otočte o 90 stupňů a zasuňte zpět.




Jak použít svítlnu

Chcete-li použít svítlnu, jednoduše přepněte spínač umístěný na straně rukojeti dopředu, dokud se nerozsvítí světlo. Přepněte jej zpět, abyste svítlnu vypnuli.



Jak používat podavač předmětů v ráčnovém režimu

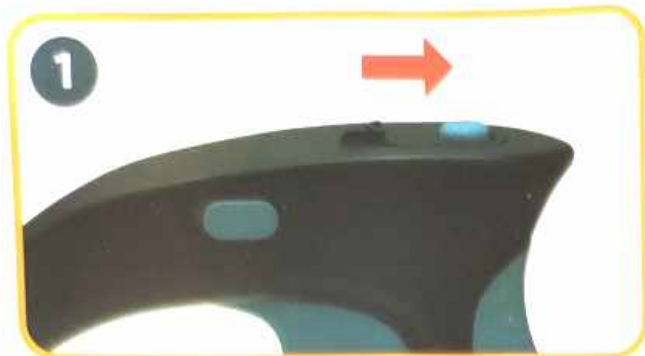


Ujistěte se, že je přepínač na vrcholu madla zatlačený dozadu jako na obrázku.



Chcete-li použít funkci ráčny, jednoduše umístěte uchopovače kolem objektu, který chcete zvednout, a stiskněte spoušť rukojeti, dokud nebude pevně kolem objektu a přestane vydávat cvakající zvuk. **NEPŘETAHUJTE.**



Zvedněte a položte předmět na pevný povrch.

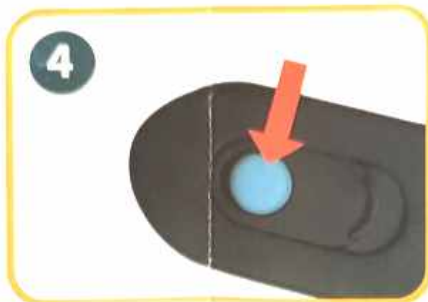

Stiskněte modré tlačítko na vrchu rukojeti, abyste uvolnili předmět.



Pokud chcete přepnout do běžného režimu, posuňte přepínač na vrcholu rukojeti dopředu, dokud nezaklapne na místo.

Ostatní vlastnosti



Podavač předmětů disponuje háčkem, který lze použít pro zvedání šperků apod.



Podavač předmětů disponuje zabudovaným magnetem, kterým lze zvednout klíče, kancelářské sponky nebo jiné drobné kovové předměty.

Výměna baterie

Podavač předmětů je dodáván s bateriemi.

První použití: Odstraňte plastovou záložku baterie pro použití svítilny.

Pro výměnu: Odstraňte kryt bateriového prostoru pomocí křížového šroubováku. Vložte 3 baterie AG13/LR44 podle zobrazené polarizace. Vraťte kryt.



Dovozce

VERK GROUP SIKORSKI SP.K.
WYGODY 16
05-090 PODOLSZYN NOWY
POLAND
info@verkgroup.pl
+48 888055550 / +48 22 670 90 10
internetowa-hurtownia.pl
verk.store
verk.pl

Varování k bateriím

- Nemíchejte staré a nové baterie.
- Nemíchejte alkalické, standardní (uhlíko-zinkové) nebo dobíjecí (nikl-kadmiové) baterie.
- Baterie musí být vloženy se správnou polaritou.
- Napájecí svorky nesmí být zkratovány.
- Vyjměte baterie, pokud se předmět nebude delší dobu používat.
- Nedobíjecí baterie nesmí být dobíjeny.
- Používejte pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu, jak je doporučeno.
- Vyčerpané baterie by měly být z předmětu odstraněny.